


## ACHTUNG:

Bitte beachten Sie, dass bei dem beschriebenen Software-Update alle individuellen Einstellungen des IP 400 DR/IP 500 DR gelöscht werden. Einstellungen wie z.B. Basspegel, Nutzersprache oder sonstige Abweichungen vom Auslieferungszustand müssen also nach dem Update erneut Ihren Wünschen angepasst werden.

1. Entpacken Sie das auf Ihren Desktop heruntergeladene Archiv mit einem geeigneten Programm (z.B. per Doppelklick oder rechter Maustaste).
2. Brennen Sie die beiden entpackten Dateien in das Hauptverzeichnis eines CD-Rohlings. ACHTUNG: Das Update lässt sich nicht mit einer DVD durchführen, sondern ausschließlich von CD aus!
3. Schalten Sie den an das Impaq IP 400 DR/IP 500 DR angeschlossenen Fernseher/Bildschirm ein und stellen ihn auf den entsprechenden Kanal, der für den IP 400 DR/IP 500 DR vorgesehen ist. Ohne Anschluss eines Bildschirms ist das Update nicht durchführbar, da Sie hierzu den Anweisungen des Bildschirm-Menüs zu folgen haben.
4. Schalten Sie den Impaq IP 400 DR/IP 500 DR ein (Standby-Taste leuchtet blau). Nach wenigen Augenblicken sollten Sie nun den gewohnten Impaq 400/500 Startbildschirm sehen.
5. Legen Sie die zuvor gebrannte CD mit der Update-Software in die Disc-Schublade des IP 400 DR/ IP 500 DR und schließen Sie die Schublade (Eject/Stop - Taste drücken). Am Geräte-Display blinkt jetzt „Loading“.
6. Auf dem angeschlossenen Bildschirm erscheint eine Abfrage zum Firmware-Upgrade. Auf dem Bildschirm ist zuerst die Funktion „Annullieren“ ausgewählt. Wechseln Sie zu „Start“, indem Sie auf der Impaq-Fernbedienung die große Taste „T.SEARCH“ drücken. Der gelbe Kasten umrandet jetzt den Punkt „Start“. Wählen Sie „OK“ auf der Fernbedienung.



7. Es erscheint eine englische Nachricht auf dem Bildschirm:

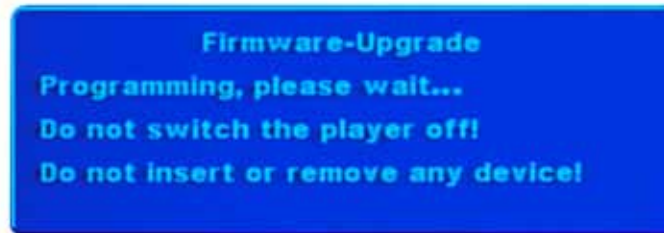

**SCHALTEN SIE JETZT DEN IMPAQ IP 400 DR/IP 500 DR AUF KEINEN FALL AUS UND TRENNEN SIE IHN AUCH NICHT VOM STROMNETZ!**

Dieses könnte zu einer irreparablen Beschädigung des Geräts führen. Die Lautsprecher Teufel GmbH kann keinerlei Verantwortung für die Resultate eines unsachgemäßen und nicht wie vorgesehen durchgeführten Update-Vorgangs oder für höhere Gewalt (wie beispielsweise einen Stromausfall) übernehmen.

8. Wenn sich die Disc-Schublade kurz danach wieder öffnet, entnehmen Sie bitte sofort die Update-CD. Erst jetzt geht intern die Update-Programmierung vonstatten. Die Lade schließt sich später wieder automatisch. - der Bildschirm wird kurz dunkel.
9. Das gesamte Update nimmt circa zwei bis drei Minuten in Anspruch. Drücken Sie während dieser Zeit weder auf der Fernbedienung noch am Gerät irgendwelche Tasten und schalten Sie den IP 400 DR /IP 500 DR auch nicht aus!  
Nach dem erfolgreichen Update startet das System automatisch neu und zeigt dann den bekannten Startbildschirm an. Jetzt muss das Gerät zurückgesetzt werden, damit alle neuen Funktionen gegeben sind und Fehler der alten Version aus dem Speicher gelöscht werden. Dazu im Menü „System“ den Punkt „Werkseinstellung“ auswählen und mit „JA“ bestätigen. Sie können Ihr Impaq 400/500 nach diesem „Reset“ wie gewohnt nutzen.
10. Nach dem Update können Sie sich auf folgende Art vergewissern, dass die Software erfolgreich installiert wurde:  
Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Tastenkombination „676“. Auf dem Startbildschirm erscheint nun in einem kleinen Kasten die installierte Versionsnummer:

Impaq 400: IP 400 V5 2009 04 29

Impaq 500: IP 500 V5 2009 04 29

**Bei Fragen zu oder Problemen mit dem Update wenden Sie sich bitte an:**

**Email: [update@teufel.de](mailto:update@teufel.de)**

**oder**

**Telefon: 030/300 9 30 999**